SAMSUNG

MANUAL DE INSTRUCOES

PORTUGUÊS

SR-L62..., SR-L65...
SR-L67..., SR-L68...
SR-L70..., SR-L71...
SR-L55...
FRIGORÍFICO

Registe o seu produto e participe das nossas promoções no site: www.samsung.com/global/register

DA68-00998G REV(0.1)

CARACTERÍSTICAS

Frigorífico/congelador adaptado ao meio-ambiente usando um fluído frigorífico e um produto dilatador de ciclopentano.

- Este produto protege o meio-ambiente usando um fluído frigorífico e um produto dilatador de ciclopentano.
- Propriedades:
  ODP (Potencial de esgotamento do ozônio): 0
  GWP (Potencial de aquecimento global): Mínimo

Alta eficiência de energia com o sistema de refrigeração duplo

- Consumo de energia otimizado com o sistema de refrigeração duplo ao usar R600a/R134a e ciclopentano.

Compartimento fresco

- É adequado para armazenar alimentos embalados e secos (ex.: salada, vegetais e frutas frescas).

Frigorífico em cima, congelador com gavetas em baixo.

- A gaveta de vegetais altamente ergométrica é colocada na altura da cintura uma vez que é freqüentemente usada.
- O congelator tipo gaveta minimiza as variações de temperaturas e armazena o alimento de forma limpa e conveniente.

Painel de controle de temperatura

- O painel mostra todas as funções do aparelho para que possa facilmente controlá-las.
- O frigorífico e o congelador podem ser ajustados separadamente.

Congela rápido

- Acelera o processo de congelamento no congelador.

Alarme da porta

- Quando a porta do frigorífico estiver aberta por mais de dois minutos, um alarme musical é automaticamente disparado. Esta característica ajuda-o a economizar electricidade e a preservar os alimentos armazenados.

Descongelamento automático no frigorífico/congelador.

Este manual de instruções aplica-se a vários modelos. É possível que certos pormenores de funções e equipamento não coincidam exactamente com as características do seu electrodoméstico.

O R-600a ou o R-134a são usados como refrigerantes. Verifique a etiqueta do compressor na parte posterior e a etiqueta de identificação por dentro da porta para saber que refrigerante é usado no seu frigorífico.

ÍNDICE

CARACTERÍSTICAS. 1
RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA. 2
INSTALAÇÃO 4
PREPARAÇÃO FRIGORÍFICO/CONGELADOR 5
DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES DE CONTROLO 6
MÉTODO DE ARMAZENAGEM PARA ALIMENTOS CONGELADOS....8
MÉTODO DE FAZER GELO 10
DISPENSADOR DE ÁGUA (MODELOS COM DISPENSADOR DE ÁGUA)....11
DESMONTAR OS ACESSÓRIOS 13
LIMPEZA DO DISPENSADOR DE ÁGUA 14
SUBSTITUIR A LÂMPADA INTERIOR 15
VERIFICAÇÕES ANTES DE SOLICITAR ASSISTÊNCIA....16
PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO....17
IMAGEM DO SEU FRIGORÍFICO/CONGELADOR 18

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Uma utilização correcta deste produto poderá impedir ferimentos ou danos nos utilizadores ou quaisquer outras pessoas. Certifique-se de que cumpre estas normas, para sua segurança. (Depois de ler estas normas, guarde-as num local seguro para consulta) Não se esqueça de as entregar ao novo proprietário, no caso de vender o seu frigorífico.

Perigo — **Indica risco de morte ou de ferimentos graves.**	**Cuidado** — **Indica risco de ferimentos ou danos materiais.**

Perigo

Não use a mesma tomada para alimentar vários aparelhos.
- Isso poderá gerar um calor anormal ou causar um incêndio.

Solte a ficha de alimentação da parte posterior do frigorífico.
- Uma ficha danificada poderá causar incêndio por sobreaquecimento

Não pulverize água directamente dentro ou fora do frigorífico.
- Isso poderá causar incêndio ou choque eléctrico.

Não pulverize gás inflamável perto do frigorífico.
- Isso poderá causar explosão ou incêndio.

Não dobre demasiado o cabo de alimentação nem coloque nenhum objecto pesado em cima dele. Isto poderá causar incêndio. (Se o cabo de alimentação estiver danificado, evite o acidente, solicitando a sua substituição ao fabricante, ao agente ou a um técnico qualificado.)

Não toque na ficha com as mãos molhadas.
- Isso poderá causar choque eléctrico.

Não coloque dentro do frigorífico um recipiente cheio de água.
- Se a água entornar, poderá afectar o isolamento das peças eléctricas, causando incêndio ou choque eléctrico.

Não instale o frigorífico num local húmido e sujeito a salpicos de água
- A deterioração do isolamento das peças eléctricas pode causar incêndio ou choque eléctrico.

Não guarde substâncias voláteis e inflamáveis dentro do frigorífico.
- Se guardar benzina, diluente, alcool, éter ou gás LP etc., existe o risco de explosão.

Não desmonte, não faça reparações nem alterações.
- Isso poderá causar incêndio ou uma avaria que poderão causar graves danos.

Desligue a ficha da tomada para substituir a lâmpada interior do frigorífico.
- Se não fizer isso, existe o risco de choque eléctrico.

Faça uma ligação à terra.
- Se não tiver ligação à terra, existe o risco de ruptura e choque eléctrico..

Se se quiser desfazer do seu frigorífico, retire primeiro a porta e o seu conteúdo.
- Se a porta se fechar com uma cirança a brincar lá dentro, poderá ser perigoso.

Este electrodoméstico contém uma pequena quantidade de refrigerante isobutano (R600a), um gás natural altamente compatível em termos ambientais e combustível. Durante o transporte e a instalação do electrodoméstico, tenha cuidado para não danificar as peças do circuito de refrigeração.

Fugas de refrigerante para fora dos tubos podem entrar em combustão e criar danos à vista. Se isto acontecer, evite chamas e potenciais fontes de combustão e areje a sala onde está o electrodoméstico durante alguns minutos.
- A fim de evitar a criação de uma mistura inflamável de gás e ar, se ocorrer uma fuga no circuito de refrigeração, o tamanho da sala em que o frigorífico pode ser instalado depende da quantidade de refrigerante usado A sala deve ter 1m^3 por cada 8 g de refrigerante R600a do elecrodoméstico. A quantidade de refrigerante contida no seu electrodoméstico é indicada na placa de identificação dentro do frigorífico.
- Nunca ponha em funcionamento um electrodoméstico que apresente danos. Em caso de dúvida, consulte o seu fornecedor.

Perigo

- Mantenha desobstruídos os orifícios de ventilação da caixa ou da estrutura de encastrar do frigorífico.
- Não use dispositivos mecânicos nem outros meios para acelerar o processo de descongelação que não os recomendados pelo fabricante.
- Não danifique o circuito do refrigerante.
- Não use aparelhos eléctricos dentro da área de armazenagem dos alimentos, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.

Cuidado

Não guarde demasiados alimentos no seu frigorífico.

- Ao abrir a porta, poderá cair qualquer coisa, o que poderá causar um ferimento.

Não coloque garrafas nem objectos de vidro no congelador.

- A congelação do conteúdo poderá provocar ferimentos.

Se toda a tomada da ficha estiver solta, não introduza a ficha na tomada.

- Poderá causar incêndio ou choque eléctrico.

Não puxe pelo cabo de alimentação para o desligar da corrente.

- Um cabo de alimentação danificado pode causar incêndio ou choque eléctrico.

Não coloque objectos em cima do frigorífico.

- A abertura ou o fecho da porta poderá fazê-los cair, o que poderá causar ferimentos.

Não guarde produtos farmacêuticos, materiais científicos, e os outros produtos sensíveis pela temperatura no frigorífico.

- Os produtos que exigem um controlo rigoroso de temperatura não devem ser guardados no frigorífico.

Não deixe as crianças pendurar-se na porta do frigorífico. Não toque nos recipientes nem nos alimentos do congelador com as mãos molhadas.

- Isso poderá causar enregelamento.

Limpe todos os materiais estranhos da parte metálica da ficha.

- A utilização da ficha suja poderá causar um incêndio.

Não ponha as mãos na parte de baixo do frigorífico.

- As arestas afiadas podem provocar ferimentos .

Se quiser introduzir novamente a ficha, introduza-a apenas cinco minutos depois de a ter retirado da tomada.

- O funcionamento anormal do congelador poderá causar sérios danos.

Se não pretender usar o frigorífico durante um período de tempo prolongado, desligue-o da corrente.

- A deterioração do isolamento poderá causar um incêndio.

Não deixe as crianças tocar nem brincar com o elemento de controlo da parte da frente do frigorífico.

- Não deixa as crianças brincar com o frigorífico.
- Não use o painel da base, peças de puxar para fora, portas, etc. como apoio ou como encosto.
- As reparações e a manutenção do electrodoméstico devem ser executadas apenas por um técnico qualificado. Reparações incorrectas feitas por gente sem experiência podem ter consequências graves para o utilizador ou para o próprio electrodoméstico.
- Não ponha na boca cubos de gelo directamente tirados do congelador. (Pode provocar queimaduras de gelo.)

NOTA

O refrigerante usado no frigorífico / congelador e os gases usados no material de isolamento requerem procedimentos especiais na sua eliminação. Antes de deitar fora o frigorífico, certifique-se de que nenhum dos tubos de trás está danificado.

INSTALAÇÃO

1 **Disponha de uma área adequada e instale o frigorífico sobre chão firme e nivelado.**
- Se o aparelho não ficar bem nivelado, poderá haver ruídos estranhos e a refrigeração será deficiente.
- Espere pelo menos uma hora antes de ligar o frigorífico à corrente.

2 **Limpe o frigorífico.**
- Limpe o aparelho por dentro e por fora com um pano de louça torcido.

3 **Introduza a ficha numa tomada única.**
- O aparelho deve ser ligado à terra.

4 **Coloque os alimentos no frigorífico**
- Recomenda-se a colocação de alimentos no frigorífico apenas depois de estar suficientemente frio, ou seja, 2-3 horas depois de ser ligado à corrente.

Perigo

Em caso de tomada eléctrica única com terminal para ligação à terra.
- Em caso de tomada eléctrica com terminal para ligação à terra, não é necessário uma ligação à terra em separado.

Em caso de tomada eléctrica com terminal para ligação à terra.
- Ligue o "fio terra" à placa de cobre, e enterre-a no chão a cerca de 25cm de profundidade.

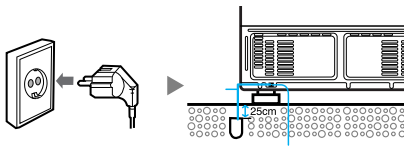

NIVELAR O FRIGORÍFICO

Se instalar a parte da frente do frigorífico a um nível ligeiramente superior, será mais fácil abrir e fechar as portas.

1 **Se a porta estiver descaída para a esquerda.**
Rode o pé esquerdo na direcção da seta e nivele o aparelho.

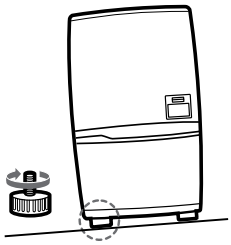

2 **Se a porta estiver descaída para a direita.**
Rode o pé direito na direcção da seta e nivele o aparelho.

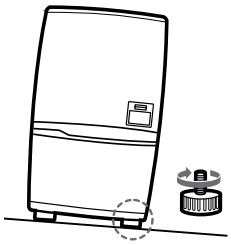

PREPARAÇÃO DO RIGORÍFICO/CONGELADOR

Para preparar o seu aparelho para utilização e verificar que ele está a funcionar correctamente, siga as seguintes etapas.

1 Coloque todas as prateleiras e gavetas removidas durante o transporte nos seus lugares.

2 É aconselhável limpar o aparelho e acessórios antes de ligá-lo pela primeira vez para remover a poeira acumulada durante a embalagem e transporte.
Especialmente, se existir algum odor no tanque da água, limpe-o usando um pano com detergente.

3 Ligue o aparelho aproximadamente 2 horas antes de colocar no interior alinentos congelados. Não coloque alinentos congelados até que a temperatura do congelador esteja em pelo menos –18°C.
Se quiser armazenar alimentos congelados tão rapidamente quanto possível, ajuste o controle da temperatura para a temperatura mais fria (-25°C) e permita que o aparelho opere por uma hora. O aparelho está pré-ajustado para a operação normal. Recomendamos usar as temperaturas de +3°C no frigorífico e –19°C no congelador.

4 A luz interna do aparelho acenderá quando a porta estiver aberta.

5 O aparelho funciona com um compressor que liga e desliga para manter a temperatura interna. Quando o compressor for novo, é necessário deixa-lo a funcionar por um período de até cinco meses. Durante este período, ele pode emitir um ruído leve. Isto é completamente normal e não representa uma falha.

6 Guarde os alimentos logo que a temperatura no frigorífico esteja suficientemente baixa. O frigorífico leva algumas horas após iniciar para alcançar a temperatura adequada.

Se o aparelho não funcionar correctamente, verifique o fornecimento de electricidade. Se o problema persistir, entre em contacto com o seu fornecedor.

PAINEL DE CONTROLO FRONTAL

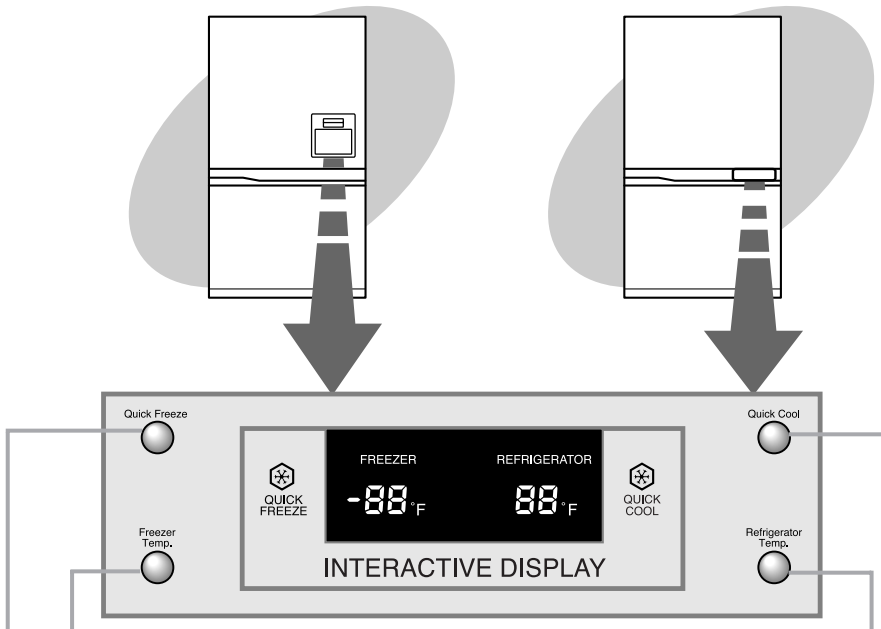

BOTÃO DE TEMPERATURA DO CONGELADOR
Para programar a temperatura do congelador. Prima este botão repetidamente; a indicação da temperatura muda sequencialmente entre -14°C e -25°C.

BOTÃO DE TEMPERATURA DO FRIGORÍFICO
Para programar a temperatura do frigorífico Prima este botão repetidamente; a indicação da temperatura muda sequencialmente entre 7°C e 1°C.

BOTÃO DE CONGELAMENTO RÁPIDO
Este botão acelera o processo de congelamento no congelador.

REFRIGERAÇÃO RÁPIDA
Quando pretende refrigerar rapidamente os alimentos guardados.

MÉTODOS DE CONTROLO DA TEMPERATURA DO CONGELADOR/FRIGORÍFICO

Compartimento do Congelador

- A temperatura do compartimento do congelador deve ser programada entre os -14°C e os -25°C.
- Prima o botão “Temperatura Congelador” repetidamente até a temperatura pretendida surgir no visor da temperatura.
- O visor da temperatura muda sequencialmente entre -14°C e -25°C. Depois do visor apresentar -25°C, volta aos -14°C.
- Após 5 segundos, o visor retoma a indicação da temperatura média do compartimento, que muda quando o compartimento atinge a nova temperatura seleccionada.

Compartimento do frigorífico

- A temperatura do compartimento do frigorífico deve ser programada entre os 7°C e 1°C.
- Prima o botão “Temperatura Frigorífico” repetidamente até a temperatura pretendida surgir no visor da temperatura.
- O visor da temperatura muda sequencialmente entre 7°C e 1°C. Depois do visor apresentar 1°C , volta aos 7°C.

Visor da Temperatura
Mostra a temperatura actual do congelador e a temperatura programada.

Visor do Compartimento
Mostra a temperatura programada do congelador e a temperatura quando abre a porta.

Visor da Temperatura
Mostra a temperatura actual do frigorífico e a temperatura programada.

Visor do Compartimento
Mostra a temperatura programada do frigorífico e a temperatura quando abre a porta.

INDICADORES

Congelamento Rápido

- Esta luz acende quando selecciona o botão "Congelamento Rápido”.
- Prima novamente o botão para cancelar o "Congelamento Rápido”. O "Congelamento Rápido" retoma o modo normal automaticamente após 2.5 horas e 30 minutos.

Refrigeração Rápida

- Esta funçao serve para arrefecer rapidamente os alimentos guardados no frigorífico. Recomenda-se a sua utilização quando pretende refrigerar rapidamente água, cerveja, bebidas, etc., ou quando pretende manter frescos verduras cortadas ou outros legumens. Seleccione esta função caso pretenda refrigerar rapidamente os alimentos após instalar o seu frigorífico.
- A luz indicadora QUICK acende e a temperatura volta à selecção inicial quando os alinentos guardados atingirem a temperatura pretendida, ou após um período de duas horas e meia de operação do modo Refrigeração Rápida.

Painel de temperatura

- A temperatura do congelador e frigorífico exibe a temperatura real de cada compartimento ao começar a funcionar pela primeira vez ou quando a porta estiver aberta.
- Poderá haver alguma diferença entre a temperatura de ajuste e a temperatura real.

GUARDAR OS ALIMENTOS NO FIGORÍFICO E CONGELADOR

Ao guardar alimentos no aparelho, siga as recomendações abaixo.

- Permita que os alimentos e bebidas quentes arrefeçam antes de colocá-los no firgorífico.
- Certifique-se de que os alimentos estão bem embalados ou tapados antes de serem armazendados. Isso evitará que os alimentos desidratem, alterem a sua coloração ou sabor e ajudará a mantê-los frescos. Vegetais, fruta e salada não precisam de ser embalados, uma vez que são armazenados na gaveta de vegetais do frigorífico. Isso poderia causar o surgimento de odores.
- Nunca permita que graxa entre em contacto com os dispositivos de plástico ou vedantes da porta, uma vez que estes materiais se tornam facilmente porosos.
- Nunca guarde substâncias explosivas dentro do aparelho. Álcool de alto grau deverá ser somente armazenado em pé, em embalagens completamente vedadas.
- Mantenha espaço entre as gavetas e a parede de trás do espaço fechado da cabine, com 10mm para a circulação do ar.

A. Frigorífico

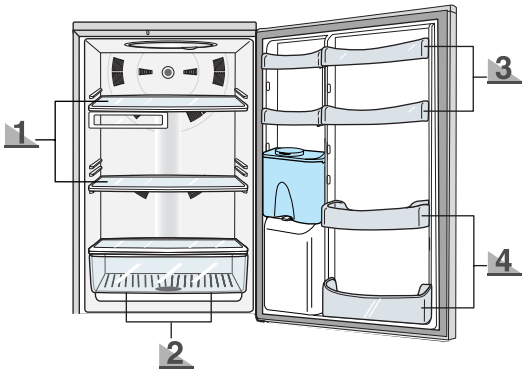

1 Gavetas inquebráveis e transparentes

- Coloque os alimentos em embalagens de armazenagem e coloque-os em intervalos adequados.
- A gaveta de armazenagem é de material transparente e inquebrável para que possa usá-la com segurança.

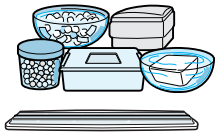

2 Gavetas de salada fresca

- Vegetais e frutas podem ser armazenadas neste compartimento.
- É possível, se precisar de mais espaço para armazenar vegetais e frutas, remover as gavetas.



3 Guardas laterais

- Na parte superior frontal e na porta a temperatura é mais quente.
- Armazena pequenas embalagens de alimentos como leite, iogurte e bebidas.



Bandeja de ovos

- Guarde os ovos na bandeja, como indicado na figura e coloque-a num local conveniente, numa das guardas laterais.

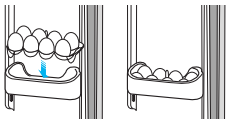

4 Guardas dos suportes de garrafas

- Armazene garrafas e caixas pequenas (1 L) de cerveja, leite, sumo, na parte superior e garrafas e caixas maiores (1.5 L) na parte inferior.

B. Congelador

Gaveta superior de congelador
- Para guardar os congelados empacotados como gelado, bacon, etc...

Gaveta média/inferior de congelador
- Para guardar legumes e carne, peixe e alimentos secos, em porções.

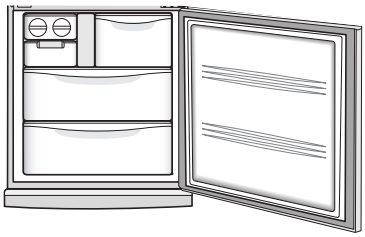

Embalar os alimentos

Nota

Embale os alimentos em porções adequadas ao seu dia-a-dia.
As porções de legumes e frutas não devem pesar mais de 1kg, e as porções de carne podem ir até 2,5kg. As porções mais pequenas congelam mais rapidamente e é mais fácil manter a sua qualidade depois de descongeladas e . cozinhadas. É importante selar os alimentos em vácuo antes de os congelar para que não desidratem nem percam sabor.

Materiais de embalagem adequados:
Sacos de plástico, película aderente, papel de alumínio e contentores de congelação, todos eles disponíveis no mercado.

Materiais não adequados para embalagem:
Papel de embrulho, papel encerado, celofane, sacos de lixo ou sacos de supermercado usados. Coloque os alimentos na embalagem, retire o ar e feche em vácuo.

Materiais adequados para selagem:
Elásticos, clips de plástico, cordel, fita de congelação ou semelhante. A película aderente e os sacos podem ser selados com calor através de selagem especial com ferro ou por pressão.

Antes de ser colocada no congelador, cada embalagem deve ser correctamente etiquetada com o conteúdo e a data de congelação.

MÉTODO DE FAZER GELO

Tabuleiro do Gelo rotativo

1 **Tire o tabuleiro de cubos de gelo.**

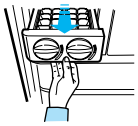

2 **Deite água até à marca de nível de água (Seta).**



3 **Introduza o tabuleiro.**



4 **Feche a porta do congelador.**



Perigo

Perigo de explosão !

- As partes mais frias do frigorífico são o painel posterior e a prateleira inferior. São os melhores locais para guardar alimentos sensíveis.
- Nunca devem ser colocadas no congelador garrafas de vidro com líquido que possa congelar, pois o vidro explode assim que o conteúdo congela.

Nota

Quando quer fazer gelo rapidamente.

Quando pretende congelar água rapidamente e uma grande quantidade de gelo, prima “QUICK FREEZE” para seleccionar congelação rápida.

DISPENSADOR DE ÁGUA (MODELOS COM RESERVATÓRIO DE ÁGUA)

Pode beber água fresca sem abrir a porta do frigorífico, usando o reservatório de água. Isto permite-lhe também reduzir o consumo de electricidade. Reduzindo em 30% a frequência de abertura da porta.

Visão Geral

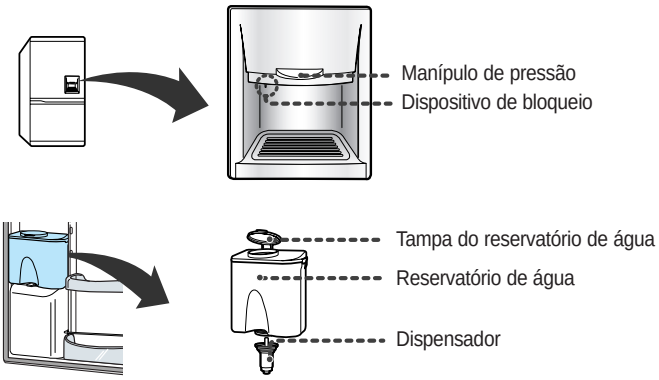

SE NÃO USAR O RESERVATÓRIO DE ÁGUA, RECOMENDA-SE O SEGUINTE

1 **Fixe bem o dispensador de água ao orifício de fixação.**
- A porta não se fecha automaticamente se o dispensador de água estiver para fora durante muito tempo devido a fugas de ar firo.

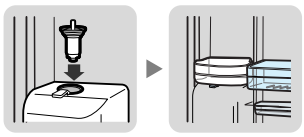

2 **Coloque e use uma garrafa de sumo no lugar do reservatório de água.**
- Podem ser usadas duas garrafas de litro e meio

3 **Coloque o dispositivo de bloqueio em "LOCK".**
- Quando prime o botão corr o dispensador de água apenas no orifício de fixação e o dispositivo de bloqueio em "OPEN", o dispensador pode ser removido do orifício de fixação e dão-se perdas de frio.

Nota Sempre que houver crianças perto, coloque o dispositivo de bloqueio em "LOCK"

COMO BEBER DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA

1 **Abra o reservatório de água retirando a tampa e encha-o com água potável.**
- Encha completamente o reservatório (Cerca de 4,2L)

2 **Feche o reservatório de água rodando a tampa até ouvir um som.**



3 **Coloque um copo no respectivo suporte e prima o botão "PUSH"**

COMO BEBER USANDO UMA GARRAFA NORMAL

1 **Prima a patilha de fixação, levante o reservatório de água e remova-o.**

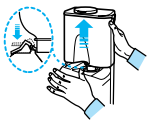

2 **Solte o dispensador do reservatório, coloque o encaixe do dispensador na garrafa e rode até fixar.**



3 **Vire a garrafa ao contrário e encaixe até ao fim do orifício de fixação.**

Nota

- Ouve-se o barulho de ar a entrar no reservatório de água se a água for abastecida a partir de uma garrafa de água mineral ou de uma garrafa de sumo.
- Consoante os fabricantes, as garrafas de água mineral ou as garrafas de sumo podem encaixar no dispensador de água ou não, dependendo das suas características.
- Nos casos em que a água não sai bem, mesmo quando o botão "PUSH" está premido, prima-o mais uma vez.
- Não use bebidas gaseificadas como Cola ou gasosa (Ao premir o botão, a bebida pode sair devido à pressão do gás carbónico acumulado na parte superior da garrafa).
- Use água mineral ou água fervida arrefecida uma vez que não contêm impurezas.

DESMONTAR ACESSÓRIOS

Antes de limpar o frigorífico, deve sempre tirar a ficha da tomada da parede.
Não use uma máquina de limpeza a vapor. O vapor quente pode causar danos na superfície do frigorífico ou dos componente eléctricos, causando o perigo de choque eléctrico.

1 **Tabuleiro de gelo (opcional)**
• Coloque a mão na ranhura inferior e puxe-o para fora.

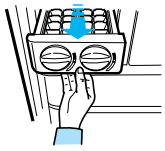

Compartimento de frescos.

2
• Puxe o compartimento para legumes com elevada humidade até meio e levante-o para o remover.
• Limpe-o com um pano húmido.

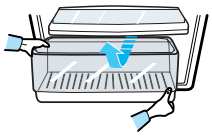

3 **Prateleira para garrafas**
• Segure a prateleira para garrafas com as duas mãos e levante-a.

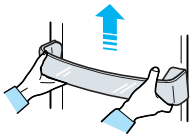

4 **Gaveta do congelador**
• Segure a gaveta do congelador com as duas mãos tal como na figura e puxe-a para fora, levantando-a no ponto de fixação.

5 **Prateleira transparente**
• Remova a prateleira transparente e limpe-a com água e detergente.
❋ Para a repor, tenha cuidado para não a confundir com as gavetas superior, média ou de legumes.



6 **Vedantes de borracha**
• Limpe os vedantes de borracha com um pano húmido com detergente e entre as ranhuras com um palito embrulhado num pedaço de pano.

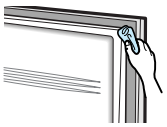

LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA

Suporte de copo / Tabuleiro

1 **Suporte de copo/Tabuleiro**
Pressione levemente “PUSH” atrás do suporte do copo e depois remova-o.

2 Usando o manípulo de suporte do copo, puxe o suporte do copo para fora.

3 Esvazie a água do tabuleiro, depois limpe-o usando água morna e detergente.

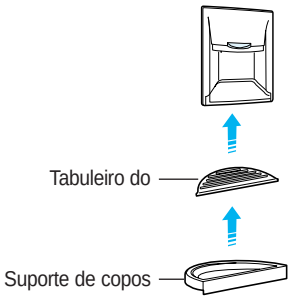

O local da conexão
Limpe o local de conexão e a área em volta com um pano úmido.

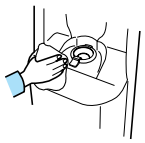

Reservatório / Dispensador de água

1 **Puxe para cima e desencaixe as fixações de ambos os lados da tampa grande.**

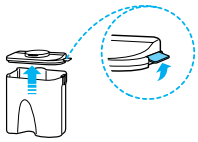

2 **Solte, rodando na direcção da seta e remova o dispensador de água.**

3 **Limpe a tampa grande e o reservatório de água com água quente e detergente.**
- Segure o encaixe,puxe-o para cima e remova-o. Escove com uma escova macia o filtro de resíduos da garrafa encaixado na tampa grande.

4 **Depois de limpar o dispensador com uma escova macia, prima a patilha de funcionamento do dispensador e lave-o com água corrente.**

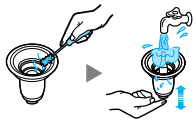

Cuidado
- Limpe frequentemente o reservatório de água sempre que o utilizar para bebidas. Deite o chá já sem folhas. Se possível, e por razões de higiéne, recomenda-se que não sejam usadas no reservatório bebidas com muito açúcar (Sumos, refrigerantes, etc...).
- Pode limpar o depósito com um pano embebido em vinagre ou água com sal.
- Tenha cuidado para não retirar o vedante do dispensador de água, nem danificá-lo com um objecto pontiagudo. Isto causará perdas de água.

SUBSTITUIR A LÂMPADA INTERIOR

LÂMPADA DO FRIGORÍFICO

Desligue sempre o frigorífico da tomada para substituir a lâmpada. Existe o risco de choque eléctrico.

1 **Desaparafuse com uma chave ⊕ para tirar a tampa.**
• Lâmpada fluorescente

2 **- Lâmpada fluorescente**
• Remova a lâmpada interior, puxando-a para baixo. Substitua-a por uma nova.



- Lâmpada incandescente
• Rode a lâmpada interior e puxe-a para fora. Substitua-a por uma nova.

3 **Aparafuse com uma chave ⊕ para montar novamente.**

LÂMPADA DO CONGELADOR

1 Levante a peça suspensa por baixo da cobertura da lâmpada, pressionando-a para cima.

2 Desenrosque a lâmpada na direcção indicada pela seta e substitua-a por uma nova.



3 Introduza a peça suspensa e encaixe a parte superior da cobertura da lâmpada.



VERIFICAÇÕES ANTES DE SOLICITAR ASSISTÊNCIA

O aparelho não funciona, ou está a refrigerar mal

- Verifique se a ficha está bem ligada na tomada.
- O controlo de temperatura do painel frontal está em warm?
- O frigorífico está directamente exposto à luz solar, ou está próximo de fontes de calor?
- A parte posterior do frigorífico não está demasiado perto da parede?

Os alimentos no frigorífico estão congelados.

- O controlo de temperatura no painel frontal está na temperatura mais baixa?
- A temperatura ambiente é demasiado baixa?
- Colocou alimentos líquidos na parte mais fria?

O frigorífico faz ruídos estranhos

- Verifique se o frigorífico está instalado numa superfície estável..
- A parte posterior do frigorífico está demasiado perto da parede?
- Caiu algum objecto estranho para trás ou para dentro do frigorífico?
- O ruído não é do compressor do frigorífico?
- Pode ouvir-se um clique dentro do frigorífico, mas não se trata de uma avaria. Este ruído provém da contracção e distensão provocados pela função de refrigeração.

Os cantos e a parede da parte da frente do frigorífico ficam quentes e forma-se aí condensação.

- Estão instalados tubos de protecção contra calor nos cantos frontais para evitar a formação de condensação. Se a temperatura ambiente aumentar, esta protecção poderá não funcionar. No entanto, não se trata de uma avaria.
- Em tempo muito húmido, podem formar-se gotas de condensação na superfície externa do frigorífico, resultante do contacto da humidade do ar com a superfície fria do frigorífico.

Ouve-se o som de bolhinhas de água dentro do frigorífico

- Trata-se do som de bolinhas de refrigerante no interior do frigorífico.

Existem alguns odores dentro do frigorífico

- Se houver um mau odor, limpe o desodorizante biológico.
- Guarde os alimentos com odor tapados e limpe a entrada de frio.

Forma-se uma camada de gelo nas paredes do frigorífico

- Mantenha os alimentos relativamente afastados para uma boa ventilação.
- A porta não está completamente fechada?

Forma-se condensação na parede interior do frigorífico e em volta da gaveta dos legumes.

- Se os alimentos líquidos forem guardados sem ser tapados na zona para alimentos muito húmidos, ou se a porta ficar aberta durante muito tempo.
- Guarde os alimentos tapados ou selados.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Guarde os alimentos líquidos na parte da frente da prateleira do frigorífico

Guarde os alimentos no frigorífico só depois de frios

• Guardar os alimentos frios poupa energia e contribui para uma boa refrigeração.

Dicas para economia de energia

• Instale o frigorífico numa sala fria, seca e com ventilação adequada. Certifique-se de que não está exposto à luz solar directa e nunca o coloque perto de uma fonte de calor (radiador, etc.)
• Nunca bloqueie os orifícios nem a grelha de ventilação do frigorífico.
• Deixe os alimentos arrefecer antes de os guardar no frigorífico .
• Coloque os alimentos congelados no frigorífico para os descongelar.
Pode usar a baixa temperatura dos produtos congelados para arrefecer o frigorífico.
• Descongele o congelador assim que se formar uma grande quantidade de gelo. Uma camada espessa de gelo impede a transferência de frio para os produtos congelados e aumenta o consumo eléctrico.
• Não tenha a porta do frigorífico aberta durante muito tempo para colocar ou tirar comida do frigorífico. Quanto menos tempo a porta estiver aberta, menos gelo se formará nas grelhas do congelador.
• Sempre que congelar ou guardar alimentos no congelador, coloque os alimentos na gaveta superior.

IMAGEM DO SEU FRIGORÍFICO / CONGELADOR

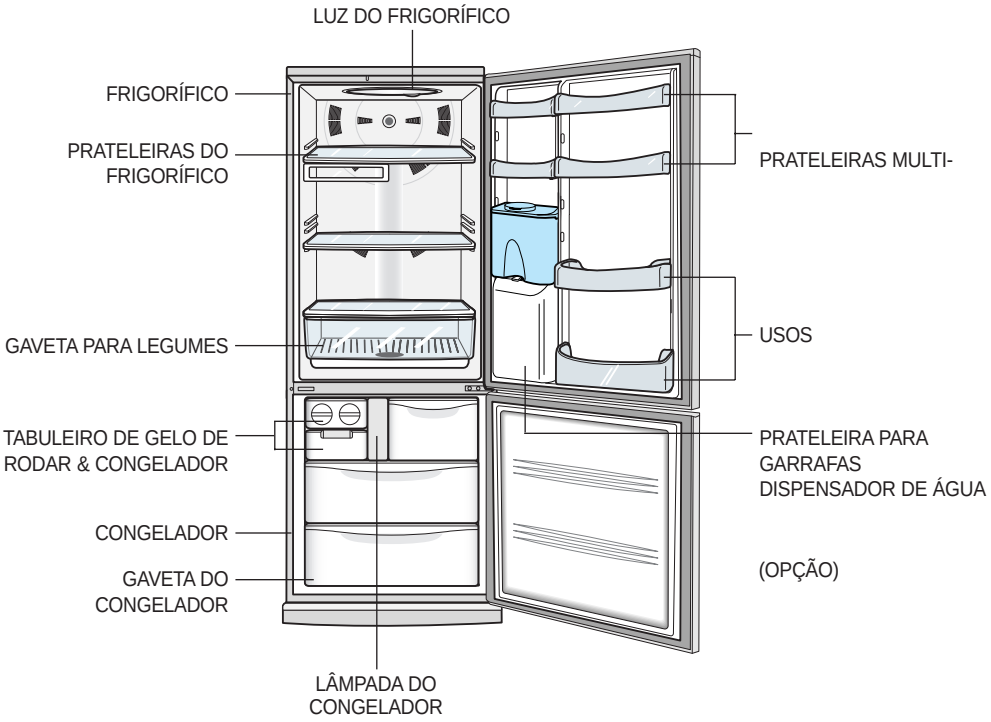

MEMO

MEMO

Limites da Temperatura Ambiente

Este frigorífico foi concebido para funcionar às temperaturas ambientes especificadas pela respectiva Classe de Temperatura, indicada na placa de identificação.

Classe de Temperatura	Símbolo	Temperatura Ambiente	
		Máxima	Mínima
Temperada Alargada	SN	32°C (90°F)	10°C (50°F)
Temperada	N	32°C (90°F)	16°C (61°F)
Subtropical	ST	38°C (100°F)	18°C (64°F)
Tropical	T	43°C (109°F)	18°C (64°F)

NOTA: A temperatura interna pode ser afectada por factores diversos como a localização do frigorífico, temperatura ambiente e frequência de abertura de portas.
Ajuste a temperatura como requerido para compensar para estes factores.

Portugal

Eliminação Correcta Deste Produto (Resíduo de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

Esta marca, apresentada no produto ou na sua literatura indica que ele não deverá ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente e à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos deverá separar este equipamento de outros tipos de resíduos e reciclá-lo de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar ou o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem levar este produto para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto não deverá ser misturado com outros resíduos comerciais para eliminação.